


Titan 2005

Nyílókapu motor



	Titan 300 / 400 / 600
Tápfeszültség:	230 VAC
Teljesítmény felvétel:	280 W
Áramfelvétel:	1,8 A
A teleszkóp sebessége:	1,8 cm/s
Maximális kapuszárny méret:	2 - 3 - 4 m
Maximális kapusúly:	350 kg
Védelmi osztály:	IP44
Hővédelem:	150°
Üzemhányad:	18 ciklus / óra
Működési hőmérséklet:	-20 / +70 C°
Kondenzátor:	8 µF
Motor súlya:	6 kg

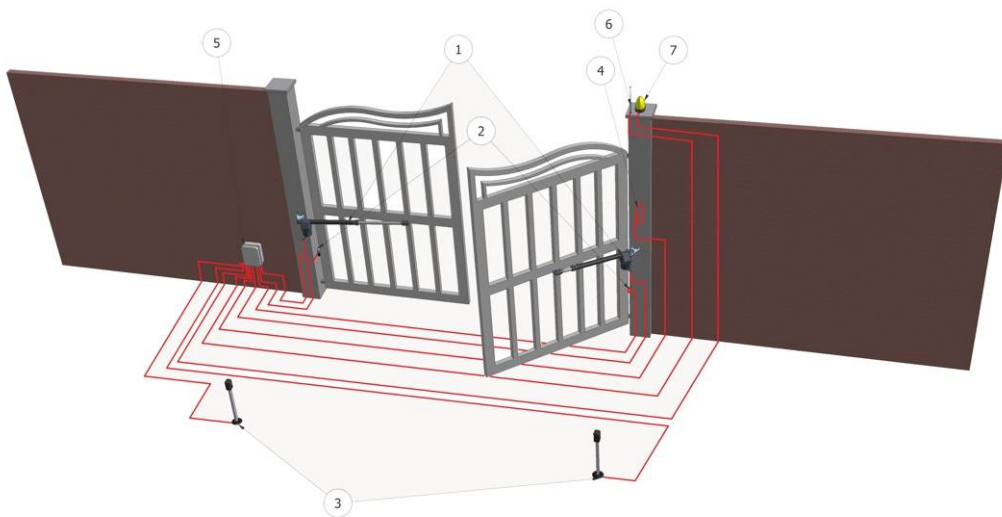

- 1: nyílómotor
- 2: fotocella
- 3: fotocella tartó
- 4: zár
- 5: vezérlés
- 6: antenna
- 7: villogó

A motor bekötése:

- zöld/sárga védőföld
- kék nulla, a motortekercs közös kapcsa
- barna/fekete fázis, a motor két forgásirányának kapcsa

E két kapocs közé kell csatlakoztatni a melléklet kondenzátort

Az egyéb használni kívánt kiegészítők telepítését azok leírásai alapján végezze!

- A kapu áramszüneti kioldása:
- A mellékelt kioldó kulcsot helyezze a zárba és fordítsa el:
 - balos motor esetén: az óramutató járásával ellentétes irányba,
 - jobbos motor esetén: az óramutató járásával megegyező irányba
 - Ezután kézzel lehet nyitni és csukni a kapuszárnyakat.

A kapu elmozdítás elleni rögzítése, vagy újbóli elektromos működtetés esetén a kulcs elforgatásának iránya az előzővel ellentétes legyen.

A motorok balos és jobbos kivitelben készülnek, a nyitási oldal felől értelmezve. Keresse a motoron levő címkét. Amennyiben a címke olvasható - és nem fejjel lefelé van, akkor balra eső teleszkóp esetén balos, jobbra eső teleszkóp esetén jobbos motort tart a kezében.

A motor rögzítési pontjainak kiválasztásakor az alábbiakat vegye figyelembe: Ha a kapu masszív szerkezetű, akkor a motort 50 cm magasságban, vagy maximum a szárnymagasság felénél javasolt elhelyezni. Ha könnyű kapuról van szó, akkor a motort az alsó ütközőhöz lehető legközelebb kell elhelyezni.

A kisebbik rögzítőkengyel helyét a következő módon határozhatja meg:

- Csukja be a kapuszárnyat.
- Csavarja ki a teleszkópot ütközésig, majd csavarja vissza kb. 10mm-t.
- rögzítse a kengyelt a motor karjához úgy, hogy a stift menetes nyílása alul legyen.
- Helyezze a kengyelt a kapuszárnyra vízszintben tartva, és jelölje be a kapun a furatok helyét.
- Ezután rögzítse a kengyelt a kapura csavarral vagy hegesztéssel.

